

プリントサーバ用管理ソフトウェア PS Admin II 取扱説明書

本書の読みかた

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。

●記号について

发 注意	操作中に気を付けていただきたい内容です。必ずお読みください。
X E	補足事項や、参考となる情報を説明しています。

●表記について

本ソフトウェア	PS Admin Ⅲを指します。		
	「 」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。		
[]	[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。		
	例:ок→ [OK]		
Windows XP	次のいずれかを指します。		
	· Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system		
	日本語版 Service Pack 1		
	· Microsoft® Windows® XP Professional operating system		
	日本語版 Service Pack 1		
Windows 98SE	Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating systemを		
	指します。		

●イラスト、画面について

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。

●正式名称について

- ·Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating systemです。
- ・Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft®Windows® XP Professional operating systemの略です。
- · Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
- ・Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略です。
- · Windows® 98SEは、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating systemの略です。
- ・本書では、複数の OS を「Windows XP/2000」のように併記する場合があります。

本書について

本書では、「PS Admin Ⅲ」を使用して、コレガ製プリントサーバを設定する場合の説明を記載しています。必要に応じて本書をご覧になり、設定を行ってください。

プリントサーバとプリンタの接続方法や、プリントアウトなどの基本的な説明や注意事項は、プリントサーバ付属の「取扱説明書」をご覧ください。

設定ユーティリティーの説明は、CD-ROMに収録されている「詳細設定ガイド」をご覧ください。



Mac OS は、本ソフトウェアを利用してプリントサーバの設定はできません。設定方法は、プリントサーバ付属の「取扱説明書」および、CD-ROMに収録されている「詳細設定ガイド」をご覧ください。

目 次

▶書の読みかた
本書について
段定するときは
- 9定のしかた
インストールの手順
PS Admin Ⅲの設定画面について
設定画面の開きかた、閉じかた
設定画面の構成
IPアドレス
ファームウェア更新
初期化
詳細設定
ステータス
バージョン情報
トラブルや疑問があったら
寸録10
うことわり

設定するときは

本ソフトウェアは、パソコンにインストールすることで、簡単にプリントサーバの設定を行うことができます。

また、プリントサーバには設定用のソフトウェア、「設定ユーティリティ」が内蔵されており、Web ブラウザからも詳細な設定を行うことができます。詳しい設定方法は、CD-ROMに収録されている「詳細設定ガイド」をご覧ください。

このPARTでは、本ソフトウェアを使用して、プリントサーバの設定を変更する方法について説明します。

設定のしかた

Windows 系の OS と Mac OS で設定方法が異なります。ご使用の OS に従って、取扱説明書をご覧ください。

- Windows 系の OS の場合…「インストールの手順」(本ページ)
- · Mac OS の場合 · · · · CD-ROM 収録の「詳細設定ガイド」

インストールの手順

ここでは、本ソフトウェアののインストール方法について説明します。




- ・Macintoshをで使用のときや、WindowsでNet Beuiのみの環境の場合は、本ソフトウェアを使用することはできません。設定方法は、プリントサーバ付属の「取扱説明書」および、CD-ROM収録の「詳細設定ガイド」をご覧ください。
- ・Windows XPの場合は「コンピュータの管理者」または同等の権限をもつユーザー名で、Windows 2000 の場合は「Administrator」または同等の権限をもつユーザー名でログオンして行ってください。ユーザー権限については、OSの取扱説明書をご覧ください。




Windows XPを例に説明を行っています。他のWindows OSも同様の操作を行ってください。

- 添付のユーティリティ CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドライブに挿入します。
- 2 「corega Print server series」の画面が表示されたら、[PS Admin Ⅲインストール] ボタンをクリックします。

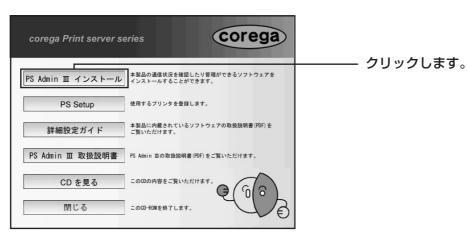

3 「corega PS Admin II Setup」が起動します。下の画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。

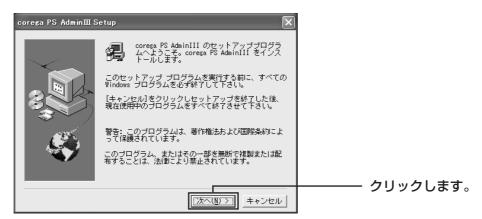


4 [次へ] をクリックします。



5 [はい] をクリックします。



- 6 自動的にインストールが行われます。
- 7 インストール完了の画面が表示されたら [終了] をクリックします。

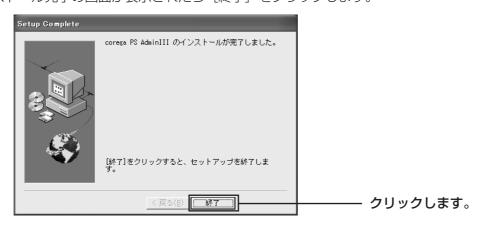

8 CD-ROM ドライブから、ユーティリティ CD-ROM を取り出します。 以上で本ソフトウェアのインストールは完了です。

PS Admin Ⅲの設定画面について

ここでは、本ソフトウェアの設定画面について説明します。

■設定画面の開きかた、閉じかた

●設定画面を開く

本ソフトウェアの設定画面を表示するには、次の手順に従ってください。

- Windows XP 「スタート」-「すべてのプログラム」-「PS Admin II」-「corega PS Admin II」をクリック します。
- · Windows 2000/Me/98SE 「スタート」- 「プログラム」- 「PS Admin II」- 「corega PS Admin II」をクリックします。


●設定画面を閉じる

設定画面を閉じるには、[閉じる] をクリックするか、設定画面右上の×をクリックします。



■設定画面の構成

本ソフトウェアの全体構成は以下の通りです。

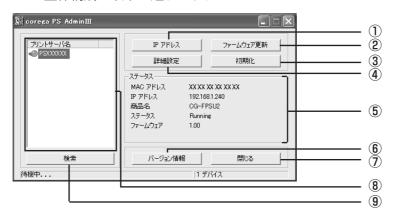



「プリントサーバ名」欄に複数表示された場合は、先に設定を行うプリントサーバを選択してください。

項目名	説 明
① IP アドレス	プリントサーバの IP アドレス、サブネットマスク、およびデフォルト
	ゲートウェイの設定をします。(次ページ)
②ファームウェア更新	プリントサーバの設定ユーティリティを更新します。(次ページ)
③初期化	プリントサーバの設定を工場出荷時の状態に戻します。(次ページ)
④詳細設定	プリントサーバの設定ユーティリティから、詳細な設定を行うことがで
	きます。(次ページ)
	※ [詳細設定] ボタンをクリックすると、自動的に Web ブラウザが起動
	し、プリントサーバの設定ユーティリティが開きます。
⑤ステータス	プリントサーバのステータスが表示されます。
⑥バージョン情報	クリックすると、本ソフトウェアの情報が表示されます。(次ページ)
⑦閉じる	クリックすると、上画面を閉じます。
⑧プリントサーバ名	接続可能なプリントサーバの名称が表示されます。PSの下にMACアド
	レスの下6桁が表示されています。
9検索	クリックすると、プリントサーバの検索を行います。プリントサーバ名が
	表示されていないときは、ここをクリックして検索してください。

以降の説明では、表の入力例を使用した場合の画面例を掲載しています。実際にはご使用の環境にあった値を入力してください。


■IPアドレス

プリントサーバのIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定、またDHCPの設定を行います。Net BEUIまたはAppleTalkで使用する場合は、IPアドレスの設定を行う必要はありません。

1 設定画面から [IPアドレス] をクリックします。

〈固定 IP アドレスを利用する場合〉

下記表をご覧になり、設定をします。設定が終了したら[OK]をクリックします。

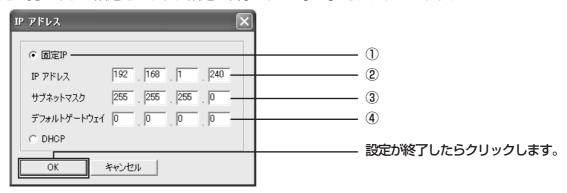


項目名	入力例	説明
①固定 IP	_	手動により IP アドレスを設定できます。
		※ こちらを選択すると、設定や運用が「DHCP」を選択す
		るより簡単です。通常はこちらを選択してください。
② IP アドレス	192.168.1.240	運用時に使用する IP アドレスを入力してください。
③サブネットマスク	255.255.255.0	運用時に使用するサブネットマスクを入力してください。
④デフォルト	0.0.0.0	運用時に使用するデフォルトゲートウェイを入力してください。
ゲートウェイ		

〈DHCP を利用する場合〉

LAN内のDHCPサーバからIPアドレスが自動的に取得されます。「DHCP」を選択したら、[OK] をクリックします。

※ DHCPサーバによりプリントサーバのIPアドレスを割り当てる場合は、必ず毎回同じIPアドレスが割り当てられるように DHCPサーバを設定してください。割り当てられるIPアドレスが変わると、正常に印刷できなくなる可能性があります。

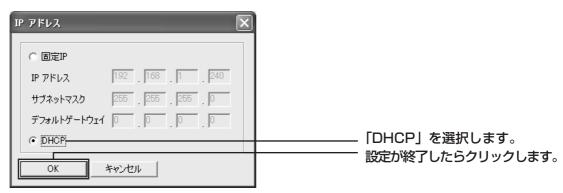

■ファームウェア更新

プリントサーバ機能強化のため、予告なく設定ユーティリティをバージョンをアップすることがあります。 最新の設定ユーティリティを弊社ホームページで入手し、最新の設定ユーティリティーに更新することが できます。

設定ユーティリティの更新の方法は、CD-ROMに収録されている「詳細設定ガイド」「PART2 トラブルや疑問があったら」「最新のファームウェアを入手してアップデート(更新)したい」をご覧ください。

■初期化

クリックすると、プリントサーバの設定を工場出荷時の状態に戻す(初期化)ことができます。 初期化の方法は、CD-ROMに収録されている「詳細設定ガイド」「PART2 トラブルや疑問があったら」 「工場出荷時の設定に戻したい」をご覧ください。

■詳細設定


クリックすると、プリントサーバに内蔵されている設定ユーティリティの画面が表示されます。 詳しい説明は、CD-ROMに収録されている「詳細設定ガイド」をご覧ください。

■ステータス

プリントサーバの現在の設定内容が表示されています。

■バージョン情報

クリックすると、本ソフトウェアのバージョン情報が表示されます。



トラブルや疑問があったら

本ソフトウェアを使用する上で、問題や疑問が生じたときは、CD-ROMに収録されている「詳細設定ガイド」「PART2 トラブルや疑問があったら」をご覧ください。

おことわり

- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- ・本ソフトウェアの仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

◎2004 株式会社コレガ

corega は、株式会社コレガの登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Mac OS は、Apple Computer.Inc の米国およびその他の国における登録商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

2004年8月初版